


KÄYTTÖOHJE

ISKUPORAAMISEN JATKOTANKO DE-POLE


Pakkauksen sisältö:

- Kolmiosainen jatkotanko
- Iskuporakoneen satula
- 2kpl lukitussocka
- 2kpl kiinnitysklemmari
- 20mm ja 40mm säätöruuveja
- Painekeytkimen käynnistintanko
- Painekeytkimen jousi (2kpl jousenpäitä)
- Liipaisin
- Jalkapedaali
- Jalkapedaalin socka
- Kuusiokoloavain

1. Irrota liipaisimen paino-osa
2. Aseta iskuporakone satulaan paikalleen.
3. Säädä säätöruuveilla kone suoraan. (KUVA ALLA)
4. Varmista, että porakoneen suunnanvaihtonapit eivät ota kiinni pään runkoon.
 - a. Mukana tulee kahden mittaisia säätöruuveja.

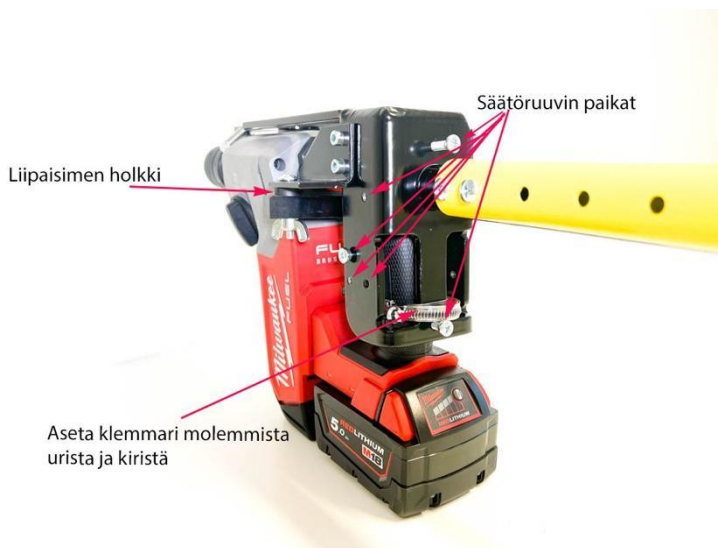

5. Kiinnitä iskuporakone kahdella klemmarilla satulaan.
 - a. Toinen alaosasta, työnnä klemmari kahdesta urasta ja kiinnitä. (KUVA YLLÄ)
 - b. Toinen yläpuolelta, työnnä klemmari urasta ja kiinnitä. (KUVA ALLA)
6. Aseta liipaisin-osa kiinni ruuvilla. Huom. Ei saa laittaa liian tiukkaan, liipaisimen tulee liikkua helposti.
7. Huom. musta holkki tarvittaessa väliin, jotta liipaisin-osa tulee oikealle korkeudelle (KUVA YLLÄ)

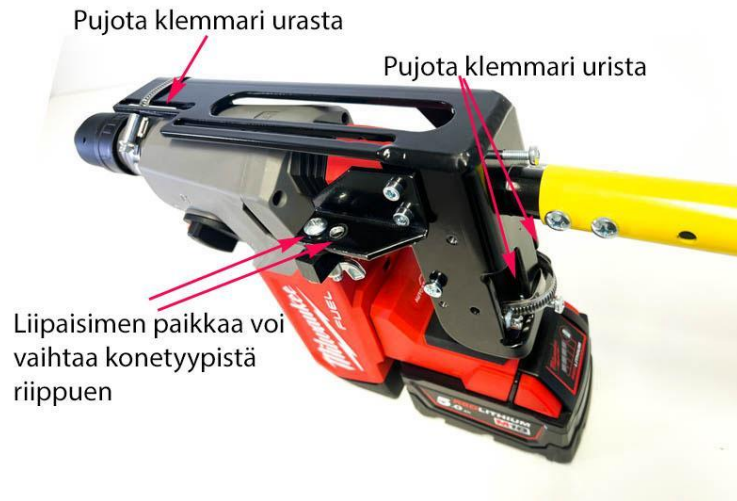

8. Laita iskuporakoneeseen terä paikalleen.
9. Säädä liipaisimen painekeytkimen tanko n. 4cm poranterän yli.
10. Kokeile painekeytkimen tangosta vetämällä, että poranterä pyörii ennen kuin se saavuttaa poranterän tason. Säädä tarvittaessa etäisyyttä.



11. Kiinnitä jalkapedaali sokalla.
12. Säädä teleskooppitanko sopivan mittaiseksi.

Poraamisen voima saadaan aikaiseksi jalkapoljinta painamalla.



Lisöosien kiinnitys:

ISKUPORAAMISEN VEDENOJJAIN DW-GUIDE

1. Aseta vedenojain painekytkimen tankoon
2. Kiinnitä vedenojain siipiruuvilla painekytkimen tankoon.
3. Aseta jousi ja jousen päät vedenojaimen alle niin, että vedenojain ei pääse painumaan alaspäin. Lukitusholkki tulee jousen alapäähän.
4. Yhdistä tarvittaessa 25mm letku.

