


MANUELL

SLAGBORNING FÖRLÄNGNINGSSTAV AVPOLE


Innehåll i paketet:

- Tredelad förlängningsstång
- Slagborrsadel
- 2 st låsstift
- 2 st fästklämma
- 20 mm och 40 mm justeringskruvar
- Tryckbrytare startstång
- Tryckbrytarfjäder (2 fjäderändar)
- Utlösare
- Fot pedal
- Fotpedaluttag
- Insexnyckel

1. Ta bort viktdelen av avtryckaren
2. Placera slagborren på sadeln.
3. Använd justerskruvarna för att justera maskinen direkt. (BILD NEDAN)
4. Se till att borrens reverseringsknappar inte fastnar i huvudet.
 - a. Levereras med justerskruvar i två storlekar.

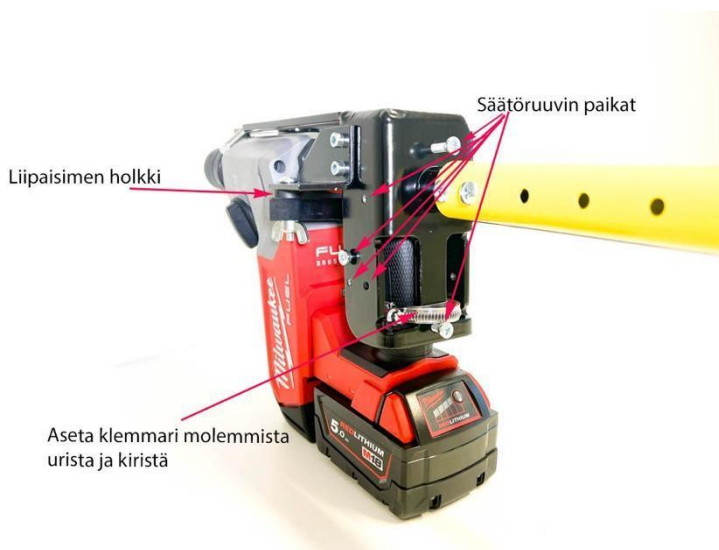

5. Fäst slagborren på sadeln med två klämmor.
 - a. En från botten, tryck gemet genom de två spåren och fäst. (BILD Ovan)
 - b. På andra sidan, tryck ut klämman ur spåret och fäst. (BILD NEDAN)
6. Fäst avtryckardelen med skruven. Notera Sätt den inte för hårt, avtryckaren ska röra sig lätt.
7. Notera svart hylsa vid behov för att avtryckardelen ska vara i rätt höjd (BILD OVAN)

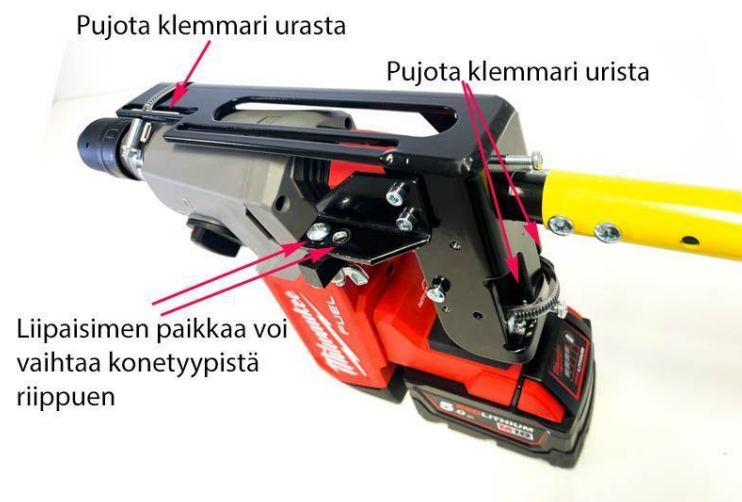

8. Sätt bitsen i slagborren.
9. Justera avtryckarens stång ca 4 cm ovanför borrhkronan.
10. Försök att dra i tryckbrytarstängens för att få borrhkronan att rotera innan den når borrhkronans nivå. Justera avståndet vid behov.



11. Fäst fotpedalen med en sax.
12. Justera teleskopstängens till lämplig längd.

Kraften i borrhning uppnås genom att trycka på fotpedalen



Bifoga ytterligare delar:

SLAGBORNING VATTENGUIDE

1. Placera vattenledaren på tryckbrytarstången
2. Fäst vattenguiden på tryckbrytarstången med en vingskruv.
3. Placera fjädern och fjäderns ändrar under vattenledaren så att vattenledaren inte kan hänga nedåt. Låshylsan kommer i nedre änden av fjädern.
4. Anslut vid behov en 25 mm slang.

