

KÄYTTÖOHJE

Osaluettelo:

- Vedenohjain
- Vesikuppi
- Ohjaimenkuppi
- Aluslevy
- Kiinnitin
- Jousi (Vedenohjaimen alle)

VEDENOHJAIN SULJETTU



VEDENOHJAIN LETKULÄHDÖLLÄ



1. Vedenohjain



2. Vesikuppi



3. Ohjaimenkuppi



4. Aluslevy



5. Kiinnitin




6. Jousi

Iskuporaamisen Vedenohjain on tarkoitettu käytettäväksi **Iskuporaamisen Jatkotangon** kanssa **10 x 160mm** betoniterälle.


Aloita Vedenohjaimen asentaminen tapahtuu seuraavasti:

- Pujota **Vesikuppi (2)** poranterään alakautta terää.
- Kiinnitä poranterä **Vesikupin (2)** kanssa iskuporakoneeseen.
- Säädä liipaisimen ohjaintanko n. 4cm pidemmälle poranterää. Testaa, että ohjaintankoa vedettäessä porakone pyörii täysillä kierroksilla ennen kuin se kohtaa poranterän pään.

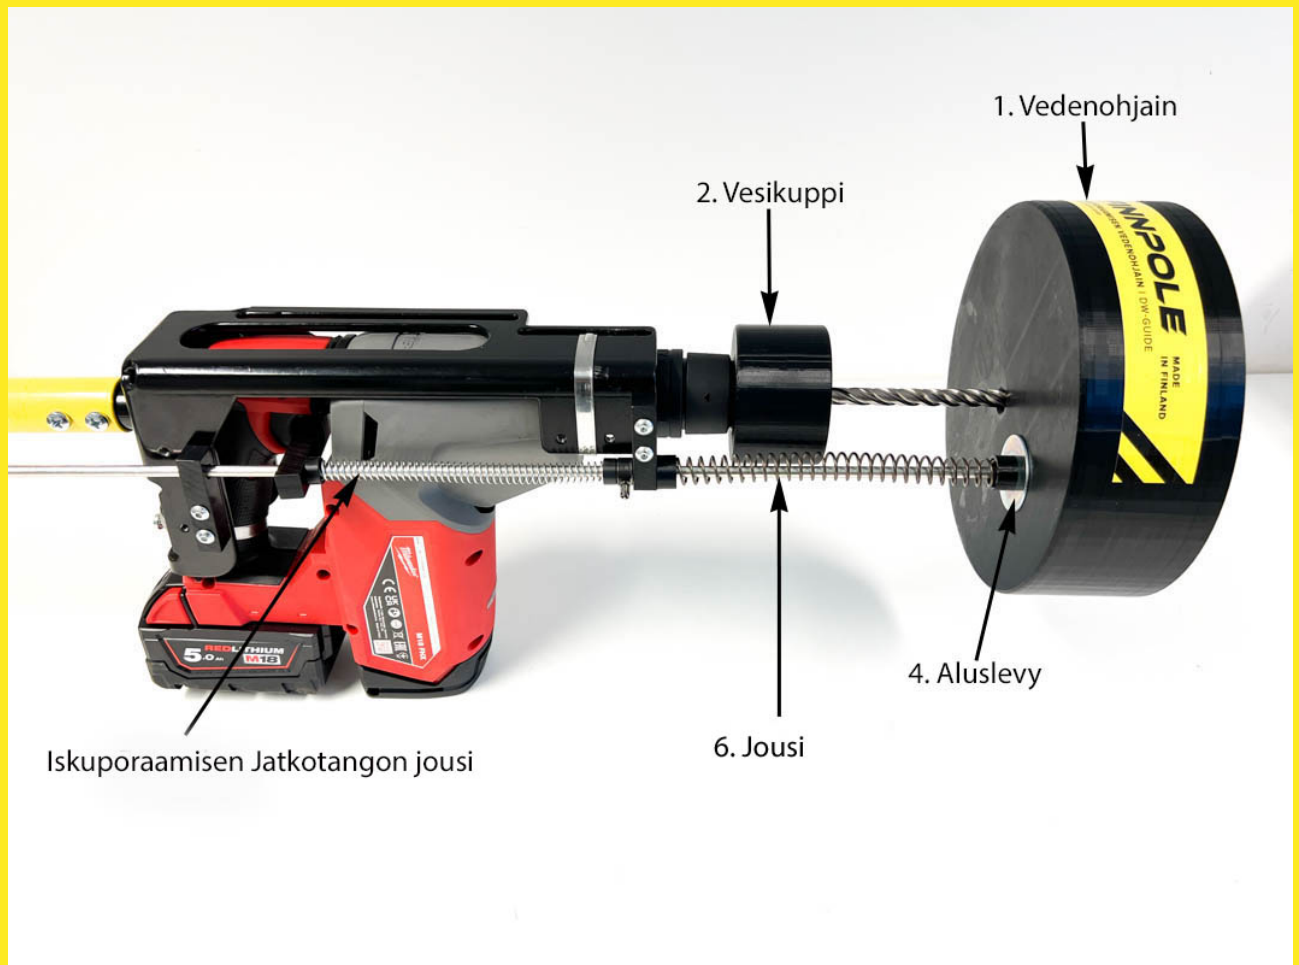

- Aseta **Jousi (6)** liipaisimen ohjaintankoon ja aseta **Aluslevy (4)** Jousen (6) päälle.
- Aseta **vedenohjain (1)** ohjaintankoon.

- Aseta **Ohjaimenkuppi (3)** ohjaintankoon
- Aseta **Ohjaimenkupin (3)** päälle **Kiinnitin (5)** ja kiristä kunnolla.
- Katso, että poranterä jää 2-3cm näkyviin **vedenohjaimen (1)** päälle.

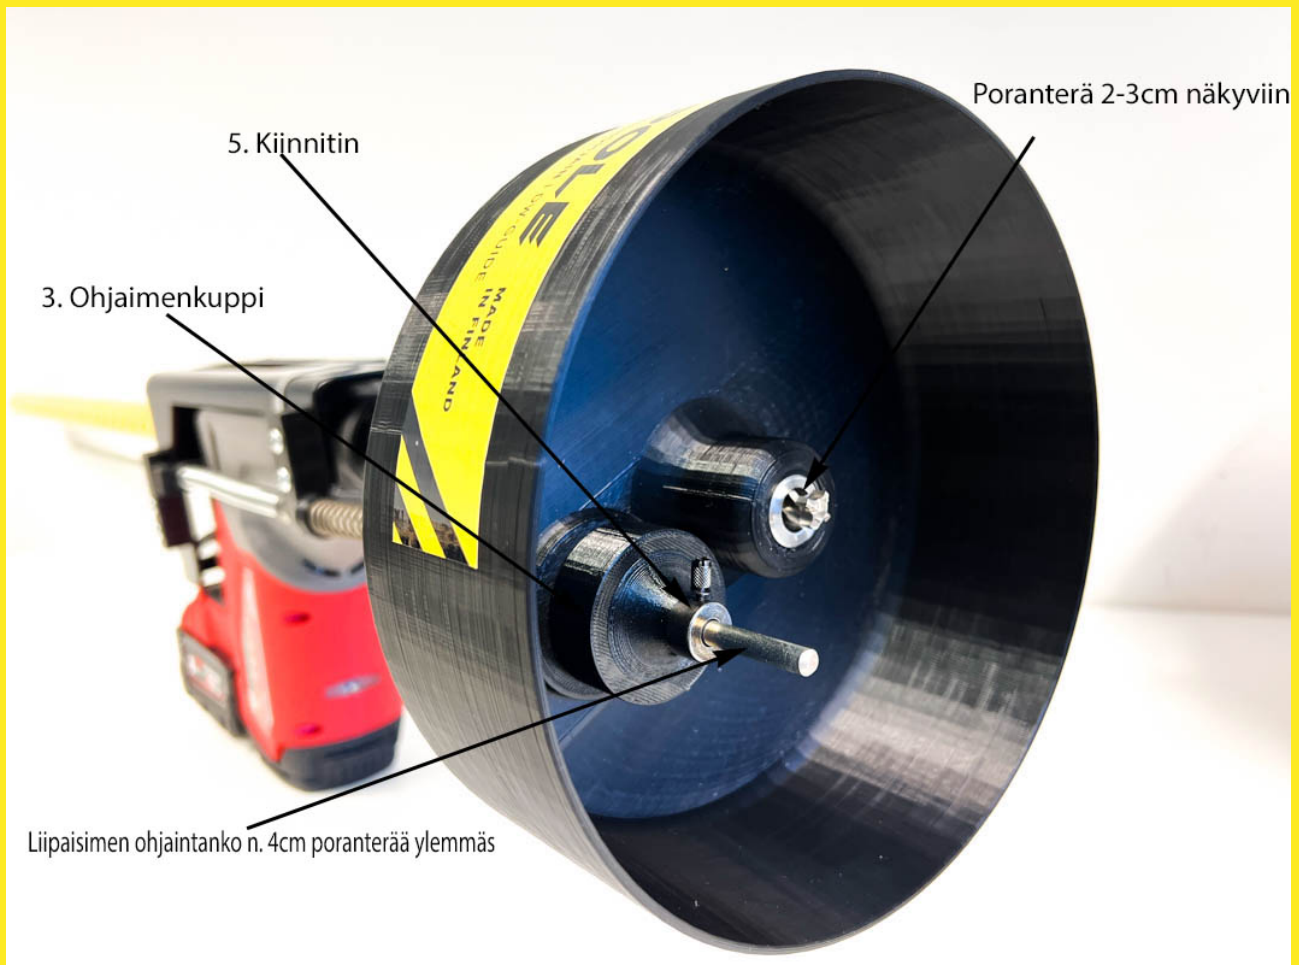

Kun käytät vedenohjainta ontelolaattojen tyhjennykseen, MUISTA tyhjentää kaukalo usein! Kaukalo kerää porattavan betonipölyn ja alkaa täyttyä nopeasti betonista.

Vedenohjaimesta löytyy myös 25mm letkulähdöllä oleva versio. Kiinnitä letku letkuklemmarilla.



FINNPOLE



Lisää FinnPole tuotteista: www.finnpole.fi

FINNPOLE